

КАТАЛОГ ВРАТИ

и ръководство за монтаж

2009 - 2010

КАЧЕСТВО

ЕКЗОТИКА

НИСКИ ЦЕНИ

Sunny Doors

Здравейте !



WWW.SUNNYDOORS.COM



Поздравления,

Щом четете този текст, значи ще имате удоволствието да разгледате предлаганите от нас врати.

Сами ще се уверите, че те са правилния избор защото са:

- изработени с високо качество;
- произведени от висококачествени екзотични материали;
- по-евтини, независимо от това че вратите ни имат повече допълнителни качества в сравнение на другите предлагани на българския пазар.

Нашето предложение за външни врати са стоманените врати които са показани на страница 4. Те ще защитят Вашия дом, така както го биха направили боговете: Зевс, Юпитер, Нептун и Арес. Външния вид на тези врати създава илюзията че са изработени от тиково дърво. Пак на страница 4 може да видите какви други разцвети може да имат стоманените врати.

За интериорни/вътрешни врати може да избирате от сериите **Екзотика**, **Африка**, **Древна красота** и **Изящество**. Какво е характерно за всяка серия:

Екзотика: HDF плоскостите от които са изработени вратите са покрити и после лакирани с плоскости от истинско екзотично дърво: тик, махагон, окуме, сапеле и т.н. (виж страница 3)

Африка: при тях MDF плоскостите са покрити с 0.16 милиметрово PVC покритие. И тук според модата на сезоните 2009-2010 са използвани PVC покрития, които придават външен вид на екзотичните дървета: тик, сапеле, абанос и палисандър (виж страница 4 за моделите и страница 5 за някои стандартни PVC покрития)

Древна красота: Моделите Нефертити, Семирамида, Клеопатра и Ахинора са произведени от пресован HDF, върху който е нанесен висококачествено полиуретаново покритие. (виж страница 6)

Изящество: При тези врати за покритие се използва висококачествена полиакрилна боя. (виж страница 6)

Общото за всички интериорни врати е че имат следните предимства. Те са:

- със звукоизолираща и огнеупорна вата;
- красив обков с цвят близък до цвета на златото;
- с первази широки 7.5 сантиметра (вместо стандартните 6 сантиметра);
- с каси които са регулируеми в рамките на 3 сантиметра;
- с ръководство за монтаж (виж страници 7-11);

Имаме и специални цени за покупки на едро.

Вече знаете с какво се занимавам.
Сега ще Ви покажа различни модели врати.



КАЛЕДОНИЯ



SD-V001

ХАВАЙ



SD-V002

ТАСМАНИЯ



SD-V003

МЕЛАНЕЗИЯ



SD-V004

БАЛИ



SD-V005

САМОА



SD-V006



Sunny Doors

КИЛИМАНДЖАРО



SD-P001

СЕРЕНГЕТИ



SD-P002

МАРАКЕШ



SD-P003

ЗАМБЕЗИ



SD-P004

МОМБАСА



SD-P005

ВИРУНГА



SD-P006

ЕНХАНА



SD-P007

ТИМБУКТУ



SD-P008



ЗЕВС



SD-S001

ЮПИТЕР



SD-S002

НЕПТУН



SD-S003

АРЕС



SD-S004

СТОМАНЕНИ / БРОНИРАНИ ВРАТИ



китайски дъб	сапеле	палисандър	
светъл дъб	бял явор	кестен	червен бронз
тиково дърво	бял ясен (пепел)	червен палисандър	зелен бронз
абанос	палисандър	млечно бял	антични шарки (остаряло дърво)
червен палисандър	череша	бял дъб	млечно бял с шарки
черен орех	праскова	бисерно червен	тик



Sunny Doors

серия ДРЕВНА КРАСОТА

НЕФЕРТИТИ




SD-M001

СЕМ ИРАМИДА



SD-M002

КЛЕОПАТРА

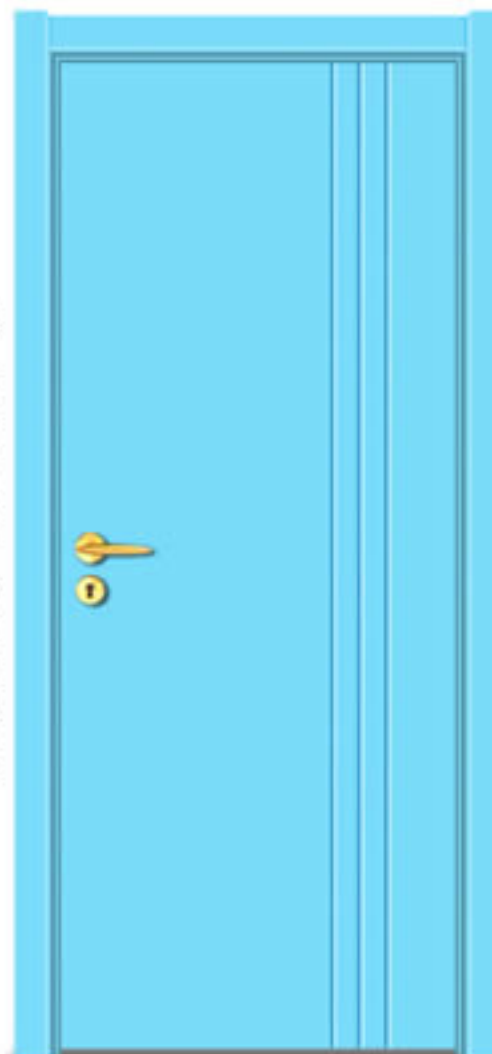

SD-M003

серия ИЗЯЩЕСТВО

ЛИЧИ



SD-G001





Част първа

Процедура за монтиране на вратите

Подготовка

Проверка

Огледайте внимателно мястото, където ще бъде монтирана вратата.

Разопакувайте и проверете дали всички нужни части са вътре.

Измерете разстоянието където ще се монтира вратата и се уверете, че е достатъчно.

Разгледайте допълнителните части и се уверете, че всички са там.

Изберете план за работа заедно с клиента за монтирането на вратата.

Монтиране на касата

Срежете двете странични колони на дължина $L+40$ мм.

Както е показано на картинката, поставете страничните колони и горната част от касата.

Премерете ъглите на колоните и горната част на касата и се уверете, че са поставени правилно.

Когато горните процедури са завършени максимума, с който колоните са намалени трябва да е 16 мм.

Срежете ъглите на касата на нужната дължина.

След като лепилото изсъхне до нужното ниво наместете правилно върховете.

Монтиране на вратата

Поставете пантите на вратата от правилната страна.

Поставете вратата до касата и отбележете къде ще са закачени пантите.

Захванете вратата използвайки винтове за дърво и пантите.

Преди да затегнете болтовете се уверете, че вратата е монтирана на правилното място.

Монтиране на бравата

Поставете бравата на подходящото място и я затегнете с винтове за дърво.

Проверете къде трябва да се издълбае леглото за езичето на бравата.

Поставете и останалата част от бравата.

Уверете се, че вратата е поставена правилно и може да се отключва и заключва.

Проба

Моля, следвайте стриктно процедурата на монтиране на вратата






Започваме.



Първо нека приготвим всички нужни инструменти

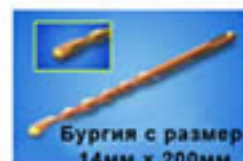

Част втора

Подготовка и проверка

Структура на врата

Перваз

Врата

Каса

Брава



Преди да започнете с монтирането, моля запознайте се със структурата на вратата.



Особености в подготовката



1 Разгледайте мястото, където ще бъде монтирана вратата.



3 Измерете пространството за вратата и се уверете, че е достатъчно.



4 Проверете кутията с допълнителните материали.



Пластини за захващане



Пирони за захващане



Скоби за фиксиране



Болтове за дърво



2 Разпакувайте вратата и се уверете, че всички компоненти са вътре.



Ако вратата не съвпада, моля оформете отвора до нужната големина за монтирането и.



5 Изберете план за работа заедно с клиента.

Части, които трябва да се предоставят от клиента



Тебешир



Железни пирони



Пяна за запълване



Лепило



Част трета

Монтиране на касата



1 Подрежете двете колони на нужната дължина $L+40\text{mm}$



2 Точно както е показано, поставете колоните заедно с горната част на касата на вратата, използвайки скобите, болтовете и чук.



3 Пробийте дупки с бормашината в стената. Броят на дупките е по три от ляво и от дясно и две дупки отгоре. Поставете дюбелите в дупките, които трябва да са с дълбочина 90 мм.



4 Използвайте чука и набийте дюбелите в пробитите дупки, на не по-малко от 80 мм.



5 Поставете вече сглобената каса на вратата на позицията, където трябва да бъде монтирана.



6 Поставете пластините за захващане между стената и вратата на местата където са позиционирани дюбелите. Нивелирайте вратата.



7 Фиксирайте вратата към стената с помощта на металните пирони, които се забиват в предварително монтираните дюбели.



8 Измерете с отвеса колоните на вратата.



9 Измерете с триъгълната линия ръбовете между колоните и горната част на касата.



10 Измерете диагоналите на вратата и се уверете, че съвпадат.



11 След като касата на вратата е монтирана, напълнете празното място между касата и стената с пена.



12



13 Срежете ъглите на декоративната облицовка на вратата на ъгъл 45 градуса. Уверете се, че правилно прилепват един към друг.



14 Поставете декоративната облицовка на касата и проверете дължината им. Ако има нужда, скъсете ги до необходимата дължина.



15 Уверете се, че декоративната облицовка покрива изцяло касата на вратата.



16 Поставете лепило на вътрешната част на декоративната облицовка.



17 След известно време поставете декоративната облицовка върху касата и се уверете, че ъглите са напаснати.



18 Срежете первазите до нужната дължина.



19 Срежете ъглите на первазите на вратата на ъгъл 45 градуса.



20 Поставете лепило върху задната част на первазите.



21 След известно време поставете первазите между декоративната облицовка и стената, така че да покриете изсъхналата пена.



22 Използвайте чук и подложка за да притиснете первазите към стената.



23 Препоръчително е, ако вратата се монтира на влажно място да се импрегнира с някакъв вид лак на местата, където може да попадне вода.



Част четвърта

Монтиране на вратата

Започнете да монтирате тялото на вратата само ако сте завършили с поставянето на первазите.

Поставянето на тялото на вратата се състои от 2 стъпки: монтиране на вратата и монтиране на бравата.



1 Фиксирайте пантите върху тялото на вратата на обозначените позиции.



2 Поставете тялото на вратата до касата и маркирайте местата за монтиране на пантите върху касата..



3 Използвайте чук и длето да оформите леглата за пантите върху касите. Дълбочината трябва да съвпада с дебелината на пантата.



4 Фиксирайте пантата с винтове за дърво, така че да позволява регулиране.



5 Проверете дали вратата се затваря. При положение, че не може, то регулирайте пантите, които поставихте.



6 След като сте се уверили, че вратата е правилно напасната и се затваря, затегнете здраво всички видове винтове.

Вратата е монтирана.



Част пета

Монтиране на бравата и проба



Поставете бравата на показаното място на тялото на вратата и я затегнете с винтове за дърво.



Поставете ключалката и дръжката.



Отбележете мястото върху касата, където ще бъде поставена металната пластина.



Използвайте чук и длето, за да оформите леглото на металната пластина.



Закрепете металната пластина като използвате винтовете за дърво за касата.



Уверете се, че вратата се отключва и заключва нормално





Разпространители за България:

Техностройкомплект АД

Кирил Кирилов – тел.: 0888 67 84 01

Георги Ганев – тел.: 0886 00 91 53

Съни компютри ЕООД

Тихомир Цолов – тел.: 0888 61 41 25

Емил Цолов – тел.: 0888 68 11 11

www.sunnydoors.com

sales@sunnydoors.com